

FIBARO & Android Wear

Integracja Smartwatcha i Domu Inteligentnego

Zarządzaj swoim domem w najwygodniejszy sposób jaki możesz sobie wyobrazić...

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej **FIBARO** na smartfony z systemem **Android** otwiera zupełnie nowe możliwości. Dostęp do scen utworzonych na FIBARO Home Center jest możliwy nie tylko z poziomu Twojego smartfona.

Możesz teraz uruchamiać sceny za pomocą Twojego **smartwatcha z systemem Android Wear**.



Jak uruchomić scenę

Szybka konfiguracja

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu uruchomienia sceny:

- 1) Uruchom aplikację mobilną FIBARO na smartfonie z systemem Android.
- 2) Zaloguj się do FIBARO Home Center 2 lub Home Center Lite.
- 3) Weź swojego smartwatcha i przeciągnij palcem od prawej do lewej strony ekranu dotykowego, aby przeglądać aplikacje.*
- 4) Przewiń w dół listy i dotknij ekranu, aby uruchomić aplikację FIBARO na Twoim smartwatchu z systemem Android Wear (Rys. 1).
- 5) Zaczekaj na pobranie listy scen.
- 6) Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć wyświetloną listę (Rys. 2).
- 7) Dotknij na ekranie nazwę sceny, którą chcesz uruchomić.
- 8) Jeśli wybrałeś złą scenę, możesz zrezygnować z jej uruchomienia. W tym celu dotknij ekranu z napisem „Anuluj” (Rys. 3). Anulowanie wyzwolenia sceny zostanie potwierdzone (Rys. 4).
- 9) Scena zostanie uruchomiona, jeśli nie została anulowana (Rys. 5).
- 10) Pomyślne uruchomienie sceny zostanie potwierdzone na ekranie (Rys. 6).



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

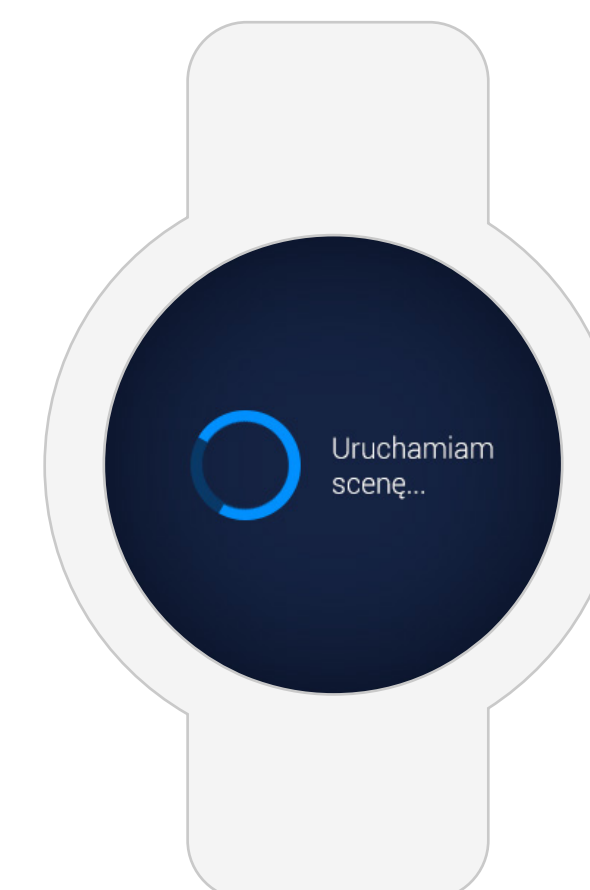

Rys. 5



Rys. 6

* Urządzenie Android Wear jak i samą aplikację FIBARO na smartwatcha można obsługiwać także bez potrzeby dotknięcia ekranu. Nawigację po menu, przewijanie listy dostępnych scen jak i wybór konkretnej sceny można wykonać odpowiednimi ruchami nadgarstka.

Jak uruchomić scenę

Szybka konfiguracja

Wskazówka:


W celu ograniczenia liczby scen dostępnych na smartwatchu (przeoglądanie stanie się prostsze i szybsze):

- 1) Uruchom aplikację FIBARO na smartfonie.
- 2) Przejdź do ekranu „Ustawienia” i w sekcji „Sceny dla Android Wear” kliknij przycisk „Wybierz sceny” (Rys. 7).
- 3) Odznacz sceny, które mają być niewidoczne z poziomu smartwatcha (Rys. 8).**
- 4) Zapisz zmiany.

** Listę dostępnych na smartwatchu scen można dowolnie modyfikować, ale każda modyfikacja wymaga zapisania zmian, wyłączenia aplikacji na smartwatchu (poprzez przeciągnięcie od lewej do prawej strony ekranu) i jej ponownego uruchomienia.



Rys. 7

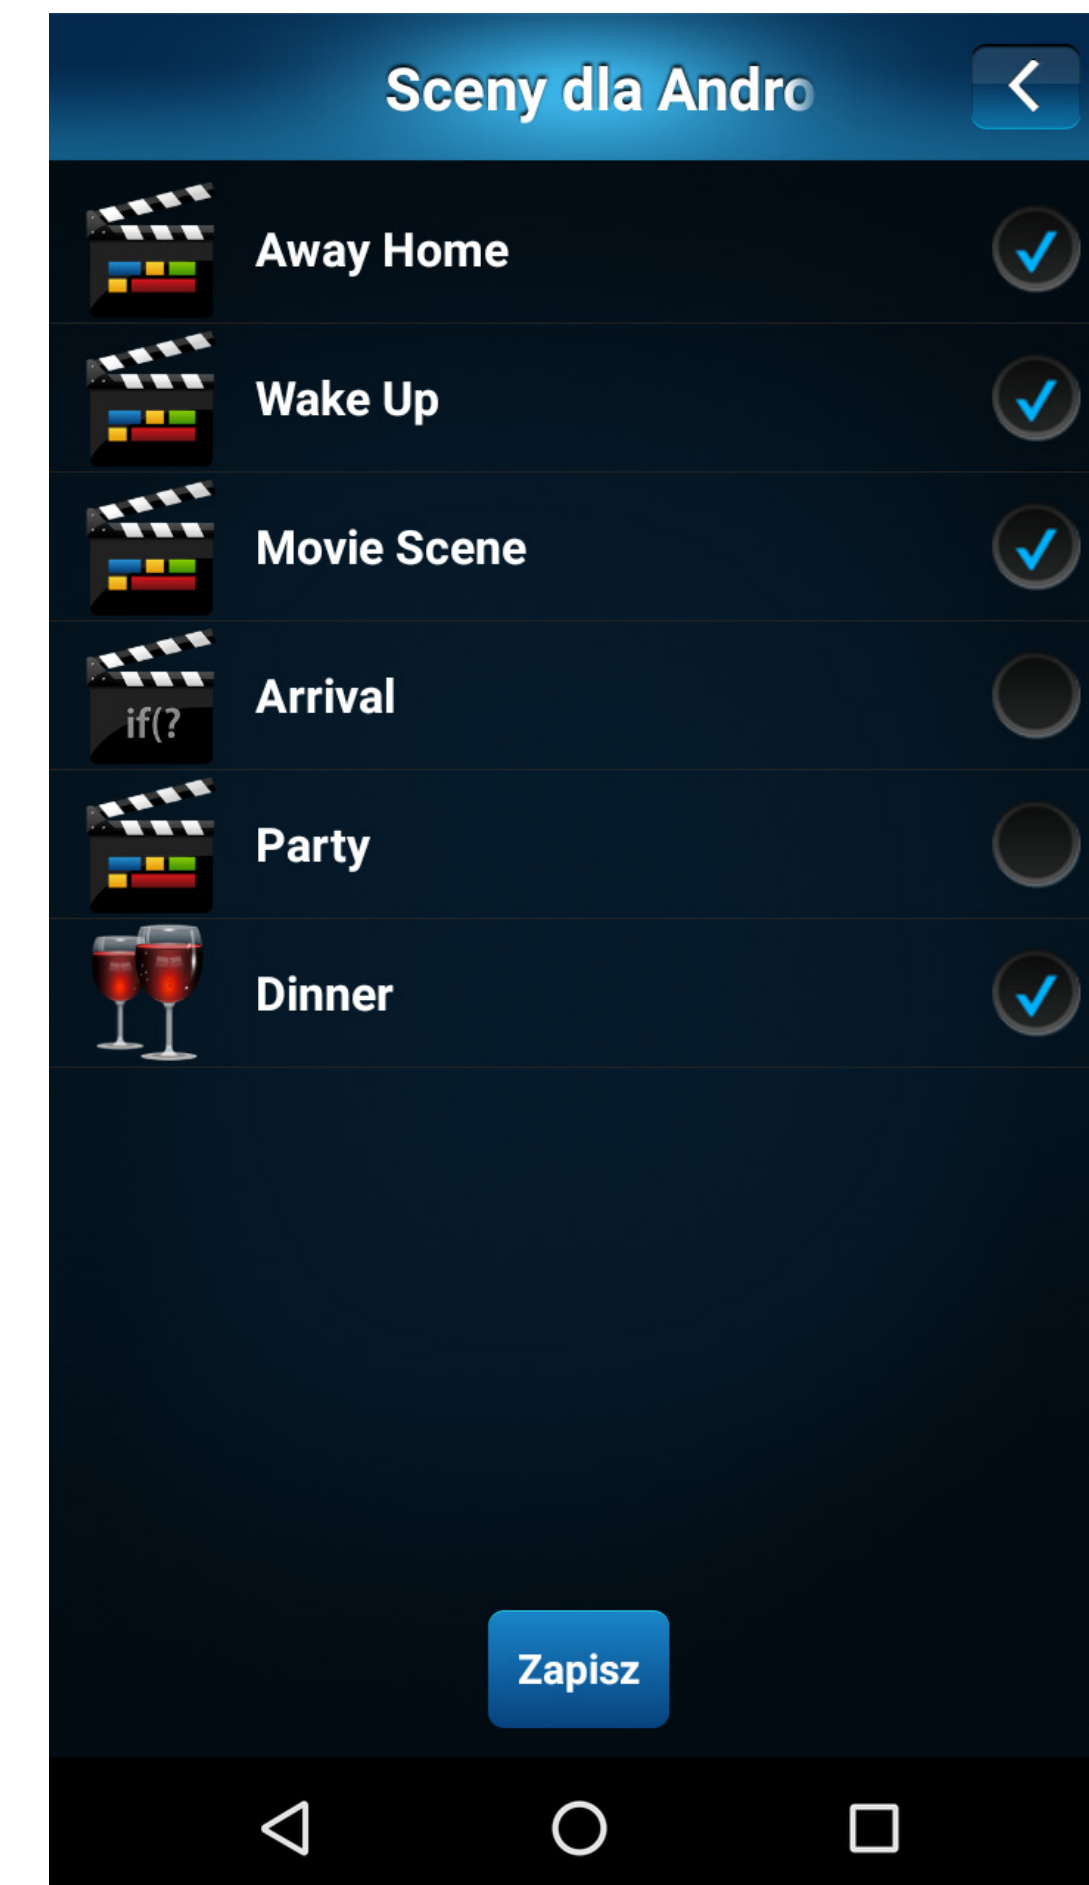

Rys. 8